取扱説明書

CM394-JP

Cisco Catalyst4948*用エアーダクト

製品番号: CDE1

©Panduit Corporation Japan Branch

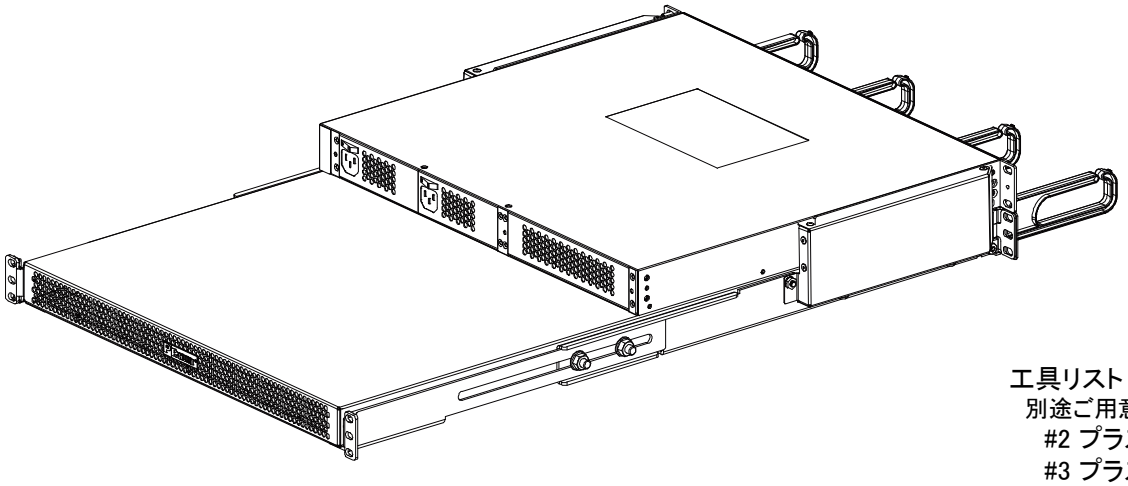

工具リスト
別途ご用意ください。
#2 プラスドライバー
#3 プラスドライバー
5/16”ソケットレンチ
1/2”ソケットレンチ

梱包品一覧

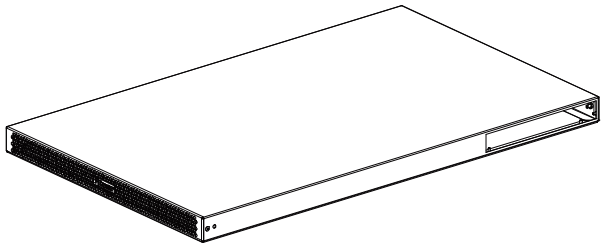

吸気用ダクト(1)

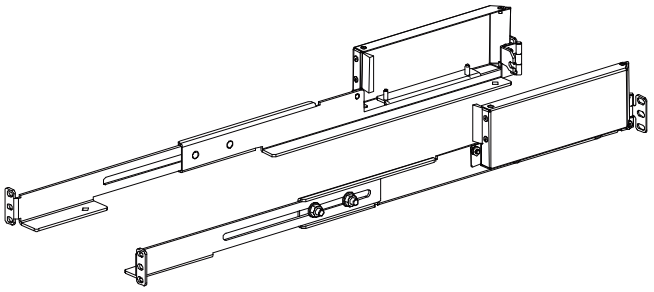

サイドダクト付きサポートレール(2)

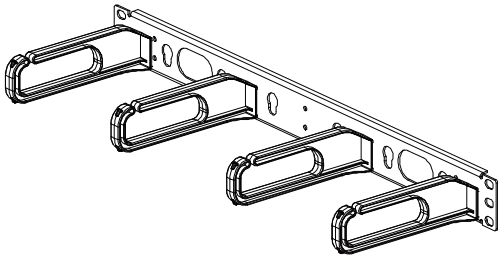

リング型(Dリング)水平ケーブル管理パネル(1)
型番:CMPHHF1

ハードウェアキット(1)

#12-24x1/2”ネジ	4本
10-32x1/2”ネジ	4本
ワッシャー	2個
ケージナット	4個
ボンディングケージナット	4個
ボンディング用ネジ	4本

＊記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

版	制定	作成	承認
-	2009年8月28日	久保	今野

取扱説明書

CM394-JP

Cisco Catalyst4948*用エアーダクト

製品番号: CDE1

©Panduit Corporation Japan Branch

エアーダクトを取り付ける前に

エアーダクトを取り付ける位置を決める
エアーダクトはスイッチの直下に取り付けます。スイッチは、背面がキャビネットの正面を向いた状態で搭載します。
サポートレールおよびダクトを取り付けた後、スイッチを取り付けることをお奨めします。

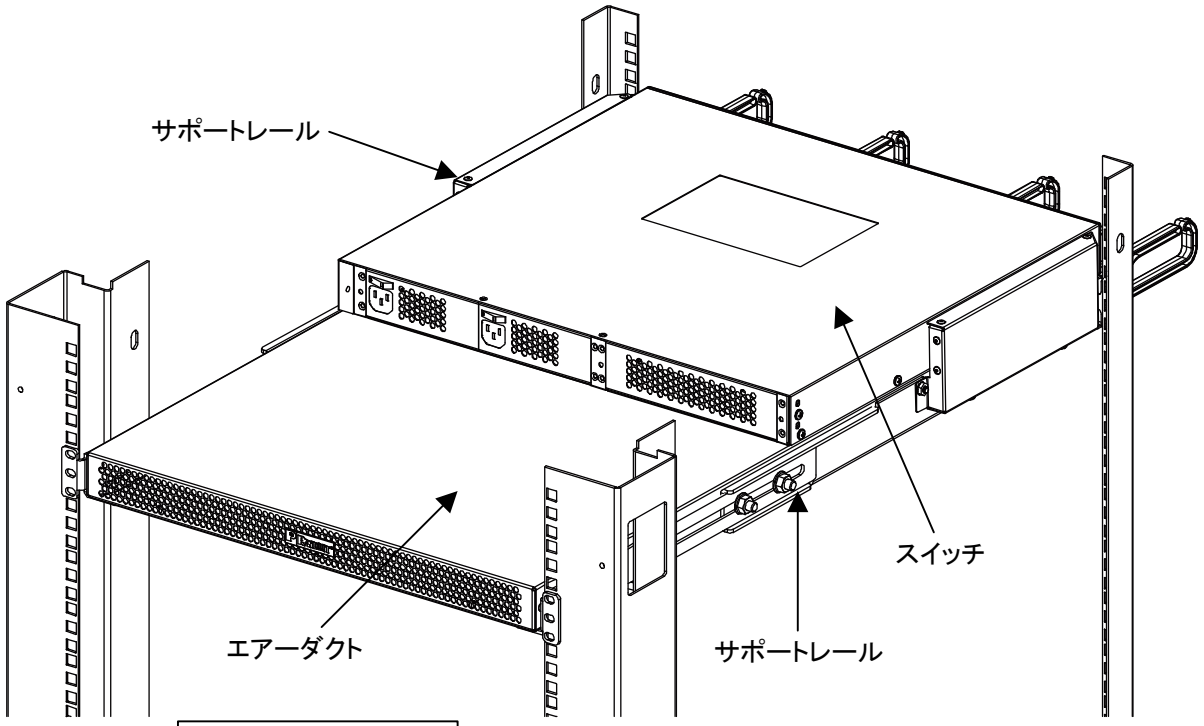

ケージナットを取り付ける
スイッチの1U下に、エアーダクトを取り付けるためのケージナットを取り付けます。マウントレール1本につきケージナット2個を取り付けてください。グランディングケージナットは必ず1つ取り付けてください。

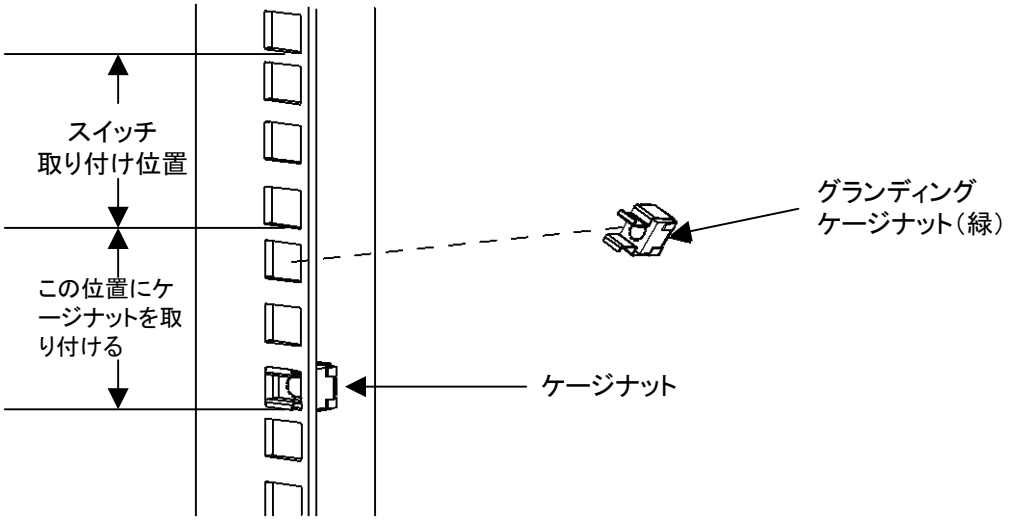

＊記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

版	制定	作成	承認
-	2009年8月28日	久保	今野

取扱説明書

CM394-JP

Cisco Catalyst4948*用エアーダクト

製品番号: CDE1

©Panduit Corporation Japan Branch

サイドダクト付きサポートレールの取り付け

サポートレールアセンブリを調節する
キャビネットのマウントレール幅に合うよう、サポートレールを調節します。1/2”ソケットレンチを用いて、5/16”ナットを緩めます。幅を合わせたら、12ft.-ibトルクでナットを締めます。この際ナットが塗装を剥がすことで適切にグランディングできます。

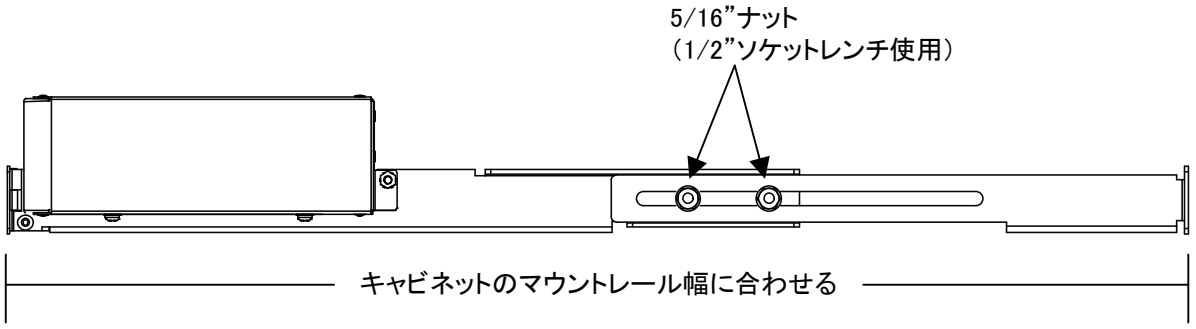

サイドダクト付きサポートレールを取り付ける
スイッチを搭載する位置の真下に、サイドダクト付きサポートレールを取り付けます。キャビネットマウントレールの左右に、#12-24ネジ1本とグランディグネジ1本を用いて取り付けます。

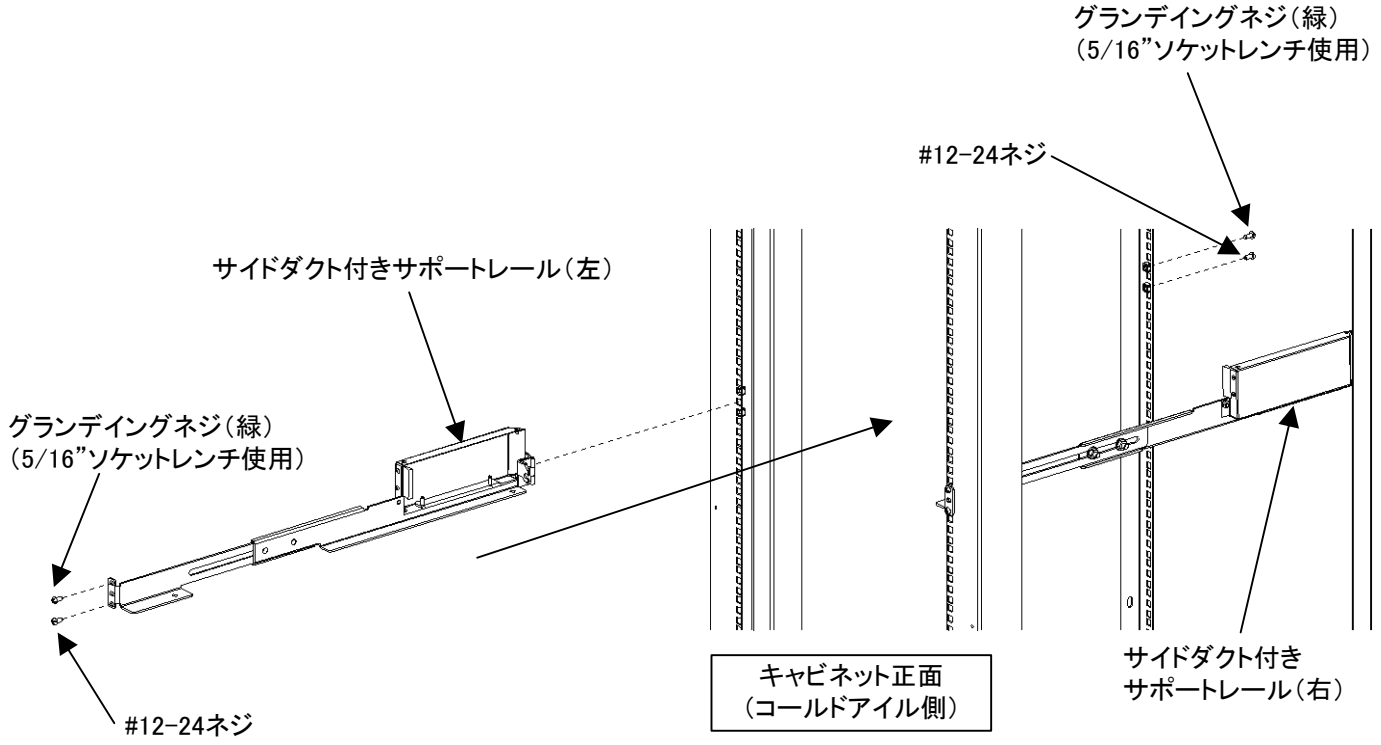

＊記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

版	制定	作成	承認
-	2009年8月28日	久保	今野

取扱説明書

CM394-JP

Cisco Catalyst4948*用エアーダクト

製品番号: CDE1

©Panduit Corporation Japan Branch

吸気用ダクトの取り付け

吸気用ダクトのメッシュ側がキャビネットの正面にくるように、サポートレールへスライドして取り付けます。ダクトとサポートレールの後方が1列に揃うまでスライドします。#10-32ネジ2本と#10ワッシャー2個を用いて、キャビネットの背面側のダクトを留めます。35in.-lbsのトルクでネジを締めます。この際ネジが塗装を剥がすことで適切にグランディングできます。

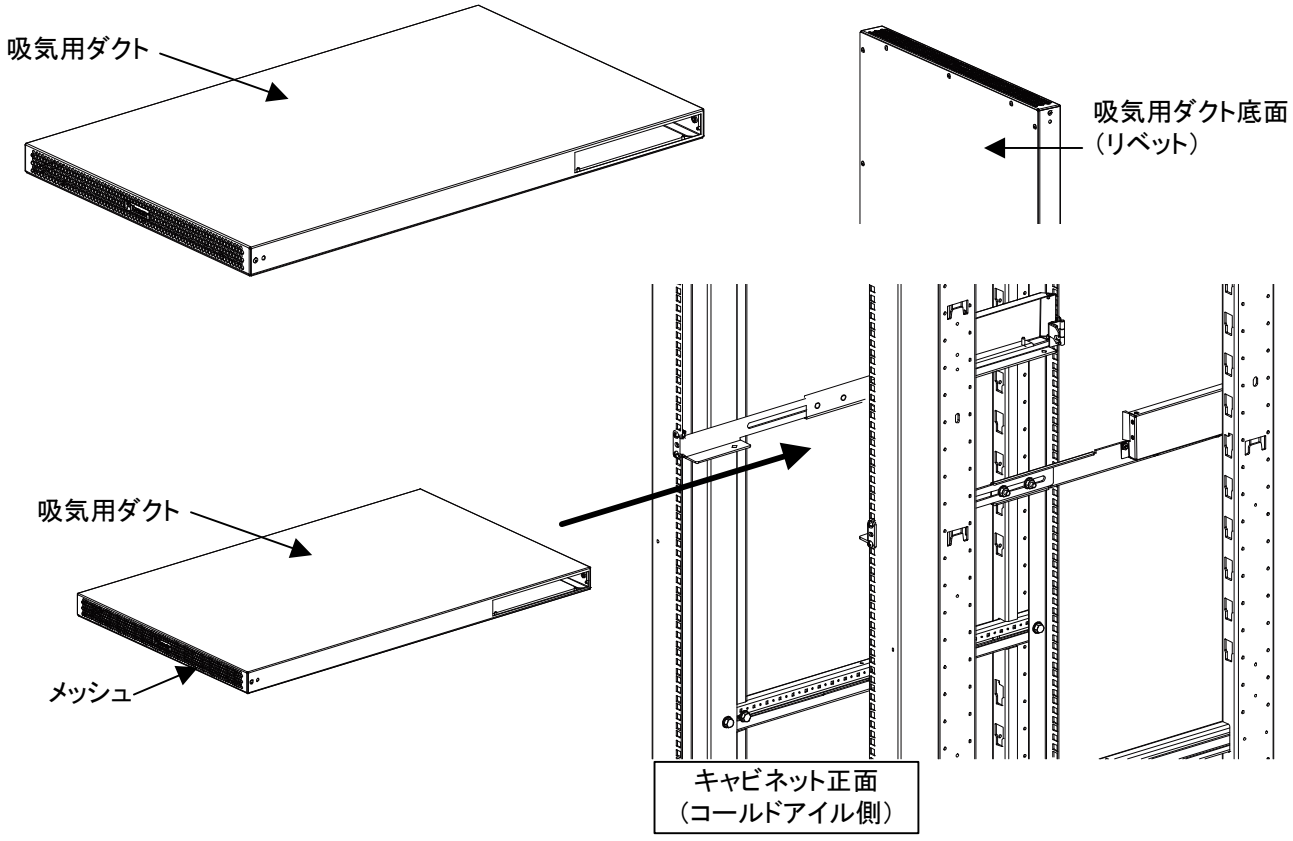

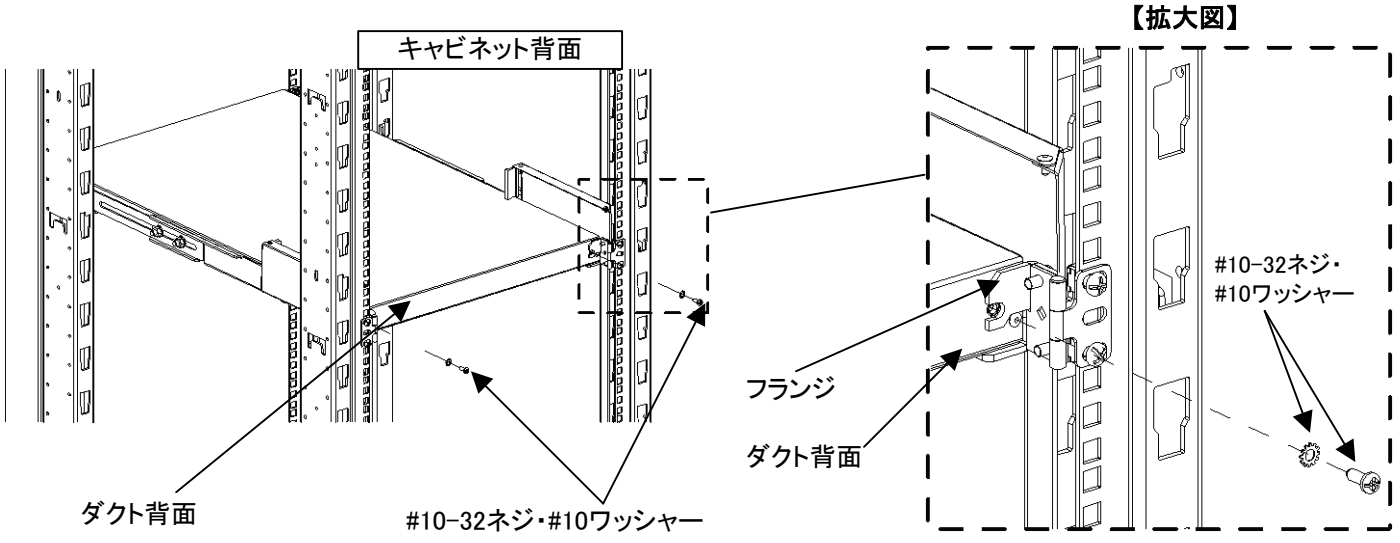

＊記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

版	制定	作成	承認
-	2009年8月28日	久保	今野

取扱説明書

CM394-JP

Cisco Catalyst4948*用エアーダクト

製品番号: CDE1

©Panduit Corporation Japan Branch

リング型(Dリング)水平ケーブル管理パネルの取り付け

サイドダクト付きサポートレールを背面マウントレールに固定している#12-24ネジ(4本)を取り外します。この際、エアーダクトが落ちないよう、ダクトの下部を手で支えておきます。スイッチの直下にリング型水平ケーブル管理パネルを取り付けます。取り付けには、#12-24ネジ1本とボンディング用ネジ1本を左右にそれぞれ使用します。

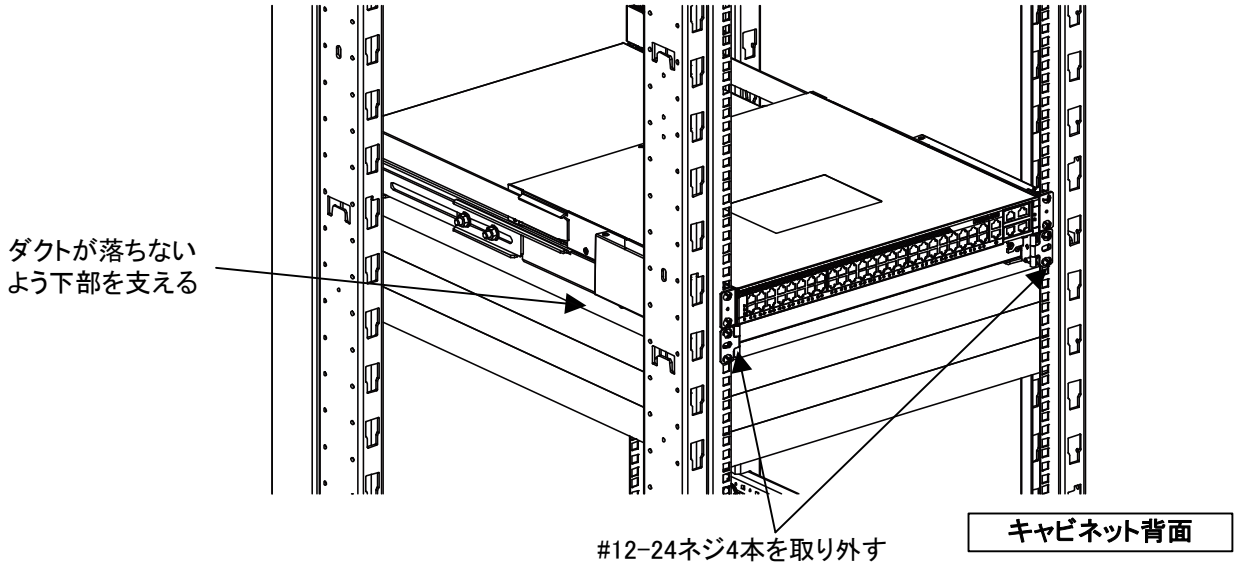

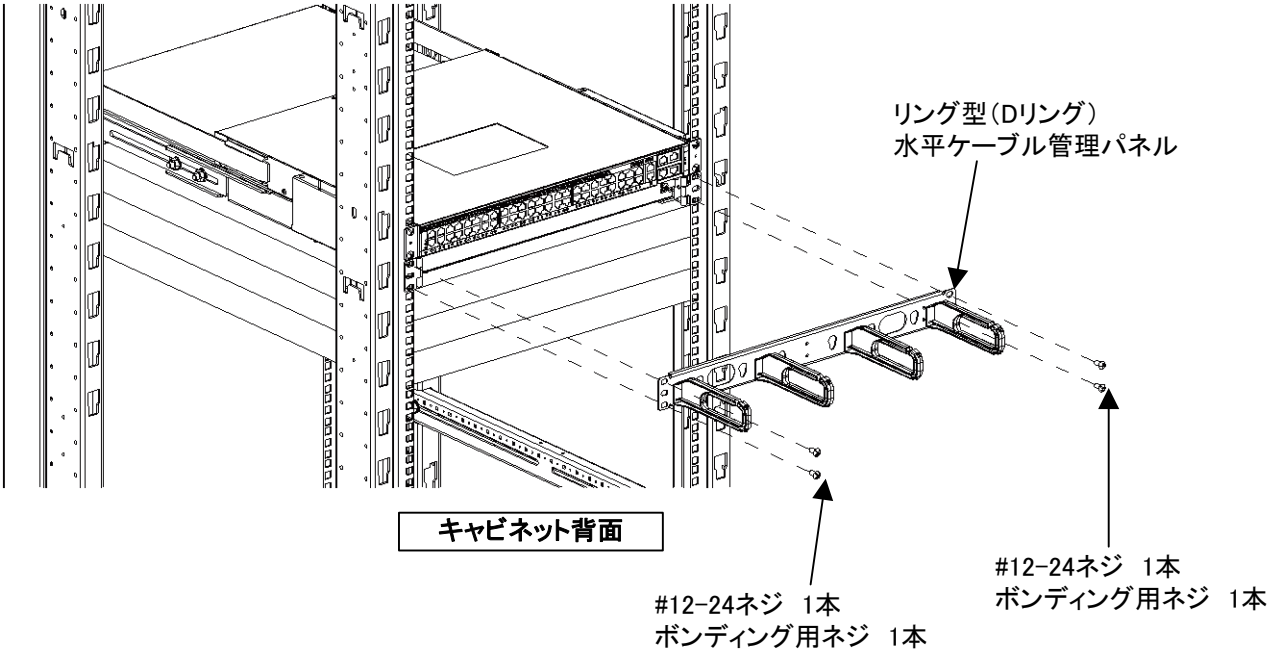

＊記載されている製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

版	制定	作成	承認
-	2009年8月28日	久保	今野